

QWERTYKEY


H100 PRO

SPECS AND INSTRUCTION MANUAL

QWERTYKEY.EU
QWERTYKEY.RO



H100 PRO

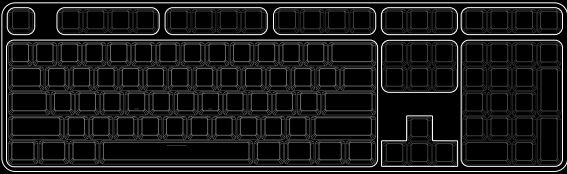

TECH SPECIFICATIONS

MODEL:	QwertyKey H100	ANTI-GHOST:	NKRO
KEY NR:	108 Key	POLLING RATE:	1000hz
CONNECTIVITY:	Type C Wired, Bluetooth, Wireless	COMPATIBILITY:	WINDOWS/MAC
STABILIZER TYPE:	Plate-mounted	DIMENSION:	440 x 132 x 40 mm
PCB TYPE:	Hotswap 3/5 pins, full RGB	WEIGHT:	1.2 KG

QwertyKey Studio

Connect all your QwertyKey devices in one place. Customize your mouse, adjust performance settings and save personalized profiles. Use QwertyKey Studio directly in your browser or download it for Windows, macOS or Linux.

2.4 GHz WIRELESS CONNECTION


Slide the Mode Switch to the 2.4 GHz position. Press and hold FN + R to enter 2.4 GHz pairing mode. The R key will flash green rapidly, indicating that the keyboard is ready to connect. Insert the 2.4 GHz USB receiver into your device's USB port. Once the connection is established, the R key will stop flashing. To re-pair the 2.4 GHz USB receiver, press and hold FN + R for 3-5 seconds, then follow the pairing process above.

BLUETOOTH PAIRING


Slide the Mode Switch to the Bluetooth position. Press and hold FN + Q, FN + W, or FN + E for 3-5 seconds to enter pairing mode. The corresponding Q, W, or E key will flash blue rapidly, indicating that the keyboard is ready to pair. Open the Bluetooth settings on your device and select the corresponding keyboard profile: QK H100 Pro-1, QK H100 Pro-2, or QK H100 Pro-3.

WIRED MODE

Slide the Mode Switch to the middle position (USB Mode). Connect the keyboard to your computer using the USB cable. When the keyboard backlight turns on and displays the default RGB lighting effect, the connection is complete and the keyboard is ready to use.

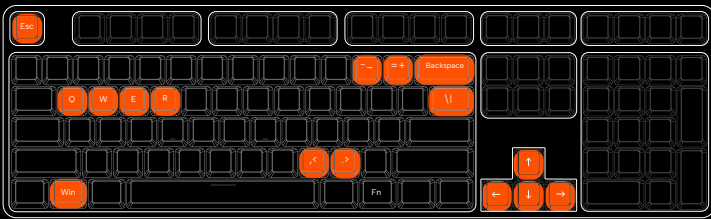

Fn + Q →	Fn + W →	Fn + E →
Fn + R →		
Fn + Win → Win		
Fn + Esc →		
Fn + \ → Switch the backlight effect	Fn + → → Switch the backlight colors	
Fn +	Fn + ← → Switch the backlight directions	
Fn + ↓ → RGB backlight brightness decrease	Fn + < →	
Fn + ↑ → RGB backlight brightness increase	Fn + > →	
Fn + = → RGB backlight effect speed increase	Fn + - → RGB backlight effect speed decrease	

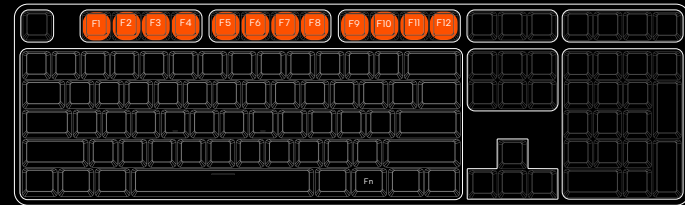

Fn + F1 →	Fn + F2 →
Fn + F3 →	Fn + F4 →
Fn + F5 →	Fn + F6 →
Fn + F7 →	Fn + F8 →
Fn + F9 →	Fn + F10 →
Fn + F11 →	Fn + F12 →

Fn → BATTERY & CHARGING INDICATOR

When the battery voltage drops below 3.5 V, the FN key will flash red, indicating a low battery level. While charging, the FN key will remain steadily lit in red. When the battery is fully charged, the FN key will light up green.

FN + ENTER Battery level indicator (From 11 to 0) stands for 10%-100%.

LED INDICATOR DESCRIPTION

Press FN + WIN_L to lock or unlock the Windows key. Press CAPS LOCK to enable or disable Caps Lock. When either function is active/locked, the corresponding WIN_L or CAPS LOCK key will illuminate white. When the function is inactive/unlocked, the key backlight will follow the currently selected RGB lighting effect.

SYSTEM MODE SWITCH

Use the two toggle switches on the front of the keyboard to select the appropriate operating system mode: Slide both switches to WIN for Windows Mode. Slide both switches to MAC for Mac Mode.

REPLACING KEYCAPS AND SWITCHES

TOOLS INCLUDED

Keycap/Switch Puller

USB Type C cable



INSTALLING SWITCHES

1. Check that all the metallic pins of the switch are perfectly straight.
2. Align the switch vertically.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. In case the switch doesn't work, check the metal pins again.




Push straight DOWN

Before installing switches, be sure the pins are clean and straight.

REMOVE SWITCHES

1. Grab your switch puller and align the gripping teeth vertically (on the Y-axis) at the center of the switch, as shown in the graphic example below.
2. Grab the switch with the switch puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using vertical motion.



For any technical issues, please send an email to help@qwertykey.ro with your order number and a detailed description of your problem.

QWERTYKEY.EU
QWERTYKEY.RO



QWERTYKEY


H100 PRO

MANUAL - SPECIFICATII SI INSTRUCIUNI

QWERTYKEY.EU
QWERTYKEY.RO



H100 PRO

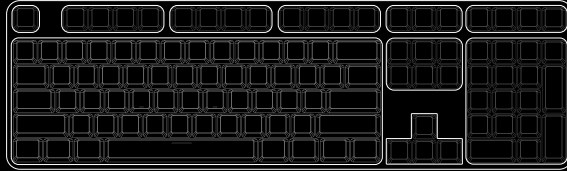

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL:	QwertyKey H100	ANTI-GHOST:	NKRO
NR. TASTE:	108 Taste	POLLING RATE:	1000hz
CONNECTIVITATE:	Cablu C, Bluetooth, Wireless	COMPATIBILITATE:	WINDOWS/MAC
TIP STABILIZATOARE:	Plate-mounted	DIMENSIUNE:	440 x 132 x 40 mm
TIP PCB:	Hotswap 3/5 pini , full RGB	GREUTATE:	1.2 KG

QwertyKey Studio

Conectează toate dispozitivele QwertyKey într-un singur loc. Personalizează mouse-ul, ajustează setările de performanță și salvează profilul personalizat. Folosește QwertyKey Studio direct în browser sau descarcă-l pentru Windows, macOS sau Linux.

CONEXIUNE WIRELESS 2.4 GHz


Glideți comutatorul de mod în poziția 2.4 GHz. Apăsati și mențineți apăsată combinația FN + R pentru a intra în modul de asociere 2.4 GHz. Tasta R va clipi rapid în verde, indicând faptul că tastatura este pregătită pentru conectare. Introduceți receptorul USB de 2.4 GHz în portul USB al dispozitivului. Apăsati și mențineți apăsată combinația FN + R timp de 3-5 secunde pentru a reasocia receptorul USB de 2.4 GHz.

ASOCIERE BLUETOOTH


Glideți comutatorul de mod în poziția Bluetooth. Apăsati și mențineți apăsată combinația FN + Q, FN + W sau FN + E timp de 3-5 secunde pentru a intra în modul de asociere. Tasta corespunzătoare Q, W sau E va clipi rapid în albastru, indicând faptul că tastatura este pregătită pentru asociere. Deschideți setările Bluetooth ale dispozitivului și selectați profilul corespunzător al tastaturii: QK H100 Pro-1, QK H100 Pro-2 sau QK H100 Pro-3.

MOD CU FIR

Glideți comutatorul de mod în poziția din mijloc (mod USB). Conectați tastatura la computer folosind cablul USB. Când iluminarea tastaturii se aprinde și afișează efectul RGB implicit, conexiunea a fost realizată cu succes, iar tastatura este gata de utilizare.

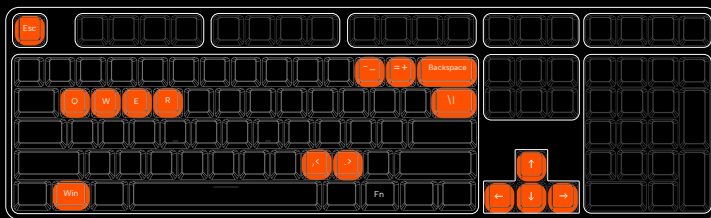

Fn + Q →	Fn + W →	Fn + E →
Fn + R →		
Fn + Win → Win		
Fn + Esc →		
Fn + \ → Schimbă efectul de iluminare de fundal.	Fn + → → Schimbă culorile iluminării de fundal.	
Fn +	Fn + ← → Schimbă direcția iluminării de fundal.	
Fn + ↓ → Reduce luminozitatea iluminării RGB.	Fn + < →	
Fn + ↑ → Mărește luminozitatea iluminării RGB.	Fn + > →	
Fn + = → Mărește viteza efectului de iluminare RGB.	Fn + - → Reduce viteza efectului de iluminare RGB.	

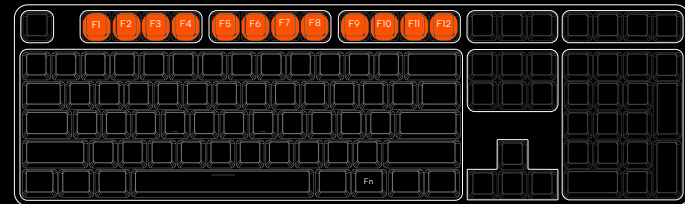

Fn + F1 →	Fn + F2 →
Fn + F3 →	Fn + F4 →
Fn + F5 →	Fn + F6 →
Fn + F7 →	Fn + F8 →
Fn + F9 →	Fn + F10 →
Fn + F11 →	Fn + F12 →

Fn → INDICATOR BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE

Când tensiunea bateriei scade sub 3.5 V, tasta FN va clipi în roșu, indicând un nivel scăzut al bateriei. În timpul încărcării, tasta FN va rămâne aprinsă continuu în roșu. Când bateria este complet încărcată, tasta FN se va aprinde în verde.

Apăsati FN + ENTER pentru a verifica nivelul bateriei. Tastele numerice 1-0 indică nivelul rămas al bateriei în trepte de 10%, de la 10% la 100%.

DESCRIEREA INDICATOARELOR LED

Apăsati FN + WIN_L pentru a bloca sau debloca tasta Windows. Apăsati CAPS LOCK pentru a activa sau deactiva funcția Caps Lock. Când una dintre funcții este activă/blocată, tasta corespunzătoare WIN_L sau CAPS LOCK se va aprinde în alb. Când funcția este deactivată/debloca, iluminarea tastei va urma efectul de iluminare RGB selectat.

SELECȚAREA MODULUI DE SISTEM

Utilizați cele două comutatoare de pe partea frontală a tastaturii pentru a selecta modul corespunzător sistemului de operare: Glideți ambele comutatoare în poziția WIN pentru modul Windows. Glideți ambele comutatoare în poziția MAC pentru modul Mac.

ÎNLOCUIREA TASTELOR ȘI A SWITCH-URILOR

ACCESORII INCLUSE

Keycap/Switch Puller

USB Type C cable



INSTALARE SWITCH-URI

1. Verificați dacă toate piniile metalice ai switch-ului sunt perfect drepte.
2. Aliniaza switch-ul vertical.
3. Apasa switch-ul în jos până auziți un clic. Acest sunet indică faptul că piniile switch-ului s-au fixat pe placa tastaturii.
4. În cazul în care switch-ul nu funcționează, verificați din nou piniile metalice.




ÎNDEPĂRTEAZĂ SWITCH-URILE

Înainte de a instala switch-urile, asigurați-te că piniile sunt curate și drepte.

Apasă drept în JOS

1. Ia switch pullerul și aliniaza „dinții” de prindere vertical (pe axa Y), în centrul switch-ului, așa cum este ilustrat în exemplul grafic de mai jos.
2. Prinde switch-ul cu extractorul și aplică presiune până când acesta se desprinde de pe placă.
3. Folosind o forță fermă, dar delicată, trage switch-ul în sus, pe direcție verticală, pentru a-l îndepărta de tastatură.



Pentru orice problemă tehnică, te rugăm să trimiți un email la help@qwertykey.ro menționând numărul comenzii și o descriere detaliată a problemei.

QWERTYKEY.EU
QWERTYKEY.RO

