


QWERTYKEY H87 PRO

SPECS AND INSTRUCTION MANUAL

GAMING
MECHANICAL
KEYBOARD

QWERTYKEY.EU
QWERTYKEY.RO

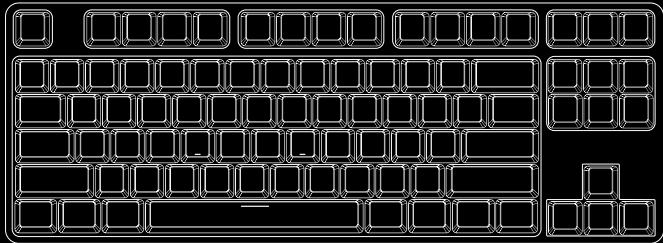

TECH SPECIFICATIONS

MODEL:	QwertyKey H87	ANTI-GHOST:	NKRO
KEY NR:	87 Key	POLLING RATE:	1000hz
CONNECTIVITY:	Type C Wired, Bluetooth, Wireless	COMPATIBILITY:	WINDOWS/MAC
STABILIZER TYPE:	Plate-mounted	DIMENSION:	360 x 132 x 40 mm
PCB TYPE:	Hotswap 3/5 pins, full RGB	WEIGHT:	0,9 kg

QWERTYKEY STUDIO

Connect all your QwertyKey devices in one place. Customize your mouse, adjust performance settings and save personalized profiles. Use QwertyKey Studio directly in your browser or download it for Windows, macOS or Linux.

2.4 GHz WIRELESS CONNECTION

Slide the Mode Switch to the 2.4 GHz position. Press and hold FN + R to enter 2.4 GHz pairing mode. The R key will flash green rapidly, indicating that the keyboard is ready to connect. Insert the 2.4 GHz USB receiver into your device's USB port. Press and hold FN+R for 3-5seconds to repair the 2.4hz dongle.

BLUETOOTH PAIRING

Slide the Mode Switch to the Bluetooth position. Press and hold FN + O, FN + W or FN + E for 3-5 seconds to enter pairing mode. The corresponding O, W or E key will flash blue rapidly, indicating that the keyboard is ready to pair. Open the Bluetooth settings on your device and select the corresponding keyboard profile: OK H87 Pro-1, OK H87 Pro-2, or OK H87 Pro-3.

WIRED MODE

Slide the Mode Switch to the middle position (USB Mode). Connect the keyboard to your computer using the USB cable. When the keyboard backlight turns on and displays the default RGB lighting effect, the connection is complete and the keyboard is ready to use.




Fn + Win → Win	Fn + Esc → 3 sec. Reset	Fn + R → 2.4G
Fn + O → $\mathbb{B}^1$	Fn + W → $\mathbb{B}^2$	Fn + E → $\mathbb{B}^3$
Fn + \ → Switch the backlight effect	Fn + → → Switch the backlight colors	
Fn + Backspace → ON/OFF	Fn + ← → Switch the backlight directions	
Fn + ↓ → RGB backlight brightness decrease	Fn + < → Windows	
Fn + ↑ → RGB backlight brightness increase	Fn + > → Apple	
Fn + = + → RGB backlight effect speed increase	Fn + - = → RGB backlight effect speed decrease	
Fn + PgUp → Switch LOGO light effects at top right of arrow keys	Fn + PgDn → Switch LOGO light colors	



Fn + F1 → Music	Fn + F2 → Volume Up	Fn + F3 → Volume Down
Fn + F4 → Previous	Fn + F5 → Play/Pause	Fn + F6 → Next
Fn + F7 → Stop	Fn + F8 → Full Screen	Fn + F9 → Mail
Fn + F10 → Home	Fn + F11 → Window	Fn + F12 → App

Fn → BATTERY & CHARGING INDICATOR
When the battery voltage drops below 3.5 V, the FN key will flash red, indicating a low battery level. While charging, the FN key will remain steadily lit in red. When the battery is fully charged, the FN key will light up green.

LED INDICATOR DESCRIPTION
Press FN + WIN_L to lock or unlock the Windows key. Press CAPS LOCK to enable or disable Caps Lock. When either function is active/locked, the corresponding WIN_L or CAPS LOCK key will illuminate white. When the function is inactive/unlocked, the key backlight will follow the currently selected RGB lighting effect.

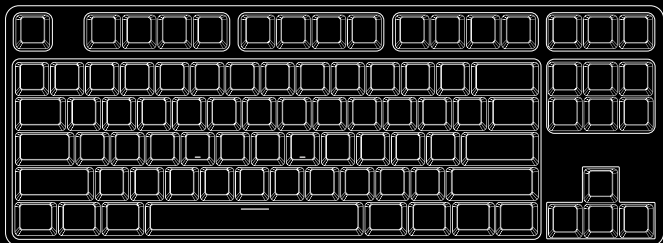

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL:	QwertyKey H87	ANTI-GHOSTING:	NKRO
NR TASTE:	87 taste	RATĂ DE POLLING:	1000Hz
CONNECTIVITATE:	cablu Type C, Bluetooth, Wireless	COMPATIBILITATE:	WINDOWS/MAC
TIP STABILIZATOR:	Plate-mounted	DIMENSIUNIL:	360 x 132 x 40 mm
TIP PCB:	Hotswap 3/5 pins, full RGB	GREUTATE:	0,9 kg

QWERTYKEY STUDIO

Conectează toate dispozitivele QwertyKey într-un singur loc. Personalizează mouse-ul, ajustează setările de performanță și salvează profilurile personalizate. Folosește QwertyKey Studio direct în browser sau descarcă-l pentru Windows, macOS sau Linux.

CONEXIUNE WIRELESS 2.4 GHz

Glisați comutatorul de mod în poziția 2.4 GHz. Apăsati și mențineți apăsată combinația FN + R pentru a intra în modul de asociere 2.4 GHz. Tasta R va clipi rapid în verde, indicând faptul că tastatura este pregătită pentru conectare. Introduceți receptorul USB de 2.4 GHz în portul USB al dispozitivului. Apăsati și mențineți apăsată combinația FN + R timp de 3-5 secunde pentru a reasocia receptorul USB de 2.4 GHz.

ASOCIERE BLUETOOTH


Glisați comutatorul de mod în poziția Bluetooth. Apăsati și mențineți apăsată combinația FN + O, FN + W sau FN + E timp de 3-5 secunde pentru a intra în modul de asociere. Tasta corespunzătoare O, W sau E va clipi rapid în albastru, indicând faptul că tastatura este pregătită pentru asociere. Deschideți setările Bluetooth ale dispozitivului și selectați profilul corespunzător al tastaturii: OK H87 Pro-1, OK H87 Pro-2 sau OK H87 Pro-3.

MOD CU FIR

Glisați comutatorul de mod în poziția din mijloc (mod USB). Conectați tastatura la computer folosind cablul USB. Când iluminarea tastaturii se aprinde și afișează efectul RGB implicit, conexiunea a fost realizată cu succes, iar tastatura este gata de utilizare.



Fn + Win → Win	Fn + Esc → 3 sec. Reset	Fn + R → 2.4G
Fn + O → $\mathbb{B}^1$	Fn + W → $\mathbb{B}^2$	Fn + E → $\mathbb{B}^3$
Fn + \ → Schimbă efectul de iluminare de fundal.	Fn + → → Schimbă culorile iluminării de fundal.	
Fn + Backspace → ON/OFF	Fn + ← → Schimbă direcția iluminării de fundal.	
Fn + ↓ → Reduce luminozitatea iluminării RGB.	Fn + < → Windows	
Fn + ↑ → Mărește luminozitatea iluminării RGB.	Fn + > → Apple	
Fn + = + → Mărește viteza efectului de iluminare RGB.	Fn + - = → Reduce viteza efectului de iluminare RGB.	
Fn + PgUp → Schimbă efectele de iluminare ale logo-ului din partea dreaptă sus a tastelor săgeată.	Fn + PgDn → Schimbă culorile iluminării logo-ului.	

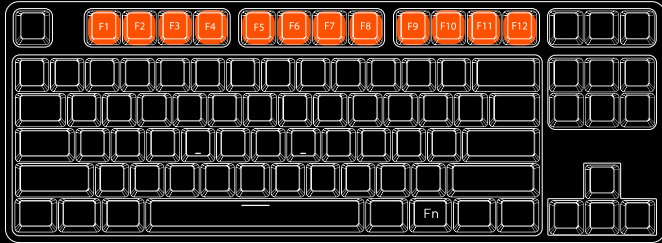

Fn + F1 → Music	Fn + F2 → Volume Up	Fn + F3 → Volume Down
Fn + F4 → Previous	Fn + F5 → Play/Pause	Fn + F6 → Next
Fn + F7 → Stop	Fn + F8 → Full Screen	Fn + F9 → Mail
Fn + F10 → Home	Fn + F11 → Window	Fn + F12 → App

Fn → INDICATOR BATERIE și ÎNCĂRCARE
Când tensiunea bateriei scade sub 3.5 V, tasta FN va clipi în roșu, indicând un nivel scăzut al bateriei. În timpul încărcării, tasta FN se va rămâne aprinsă continuu în roșu. Când bateria este complet încărcată, tasta FN se va aprinde în verde.

Apăsati FN + ENTER pentru a verifica nivelul bateriei. Tastele numerice 1-0 indică nivelul rămas al bateriei în trepte de 10%, de la 10% la 100%.

DESCRIEREA INDICATOARELOR LED
Apăsati FN + WIN_L pentru a bloca sau debloca tasta Windows. Apăsati CAPS LOCK pentru a activa sau dezactiva funcția Caps Lock. Când una dintre funcții este activă/blocată, tasta corespunzătoare WIN_L sau CAPS LOCK se va aprinde în alb. Când funcția este dezactivată/deblocaată, iluminarea tastei va urma efectul de iluminare RGB selectat.

REPLACING KEYCAPS AND SWITCHES

TOOLS INCLUDED

Keycap/Switch Puller
USB Type C cable


INSTALLING SWITCHES

- Check that all the metallic pins of the switch are perfectly straight.
- Align the switch vertically.
- Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
- In case the switch doesn't work, check the metal pins again.




REMOVE SWITCHES

- Grab your switch puller and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the graphic example below.
- Grab the switch with the switch puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
- Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using vertical motion.



For any technical issues, please send an email to help@qwertykey.ro with your order number and a detailed description of your problem.

QWERTYKEY.EU
QWERTYKEY.RO

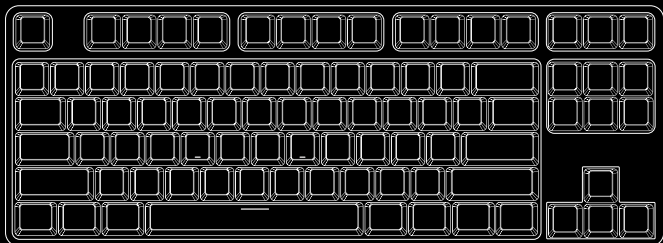

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL:	QwertyKey H87	ANTI-GHOSTING:	NKRO
NR TASTE:	87 taste	RATĂ DE POLLING:	1000Hz
CONNECTIVITATE:	cablu Type C, Bluetooth, Wireless	COMPATIBILITATE:	WINDOWS/MAC
TIP STABILIZATOR:	Plate-mounted	DIMENSIUNIL:	360 x 132 x 40 mm
TIP PCB:	Hotswap 3/5 pins, full RGB	GREUTATE:	0,9 kg

QWERTYKEY STUDIO

Conectează toate dispozitivele QwertyKey într-un singur loc. Personalizează mouse-ul, ajustează setările de performanță și salvează profilurile personalizate. Folosește QwertyKey Studio direct în browser sau descarcă-l pentru Windows, macOS sau Linux.

CONEXIUNE WIRELESS 2.4 GHz

Glisați comutatorul de mod în poziția 2.4 GHz. Apăsati și mențineți apăsată combinația FN + R pentru a intra în modul de asociere 2.4 GHz. Tasta R va clipi rapid în verde, indicând faptul că tastatura este pregătită pentru conectare. Introduceți receptorul USB de 2.4 GHz în portul USB al dispozitivului. Apăsati și mențineți apăsată combinația FN + R timp de 3-5 secunde pentru a reasocia receptorul USB de 2.4 GHz.

ASOCIERE BLUETOOTH


Glisați comutatorul de mod în poziția Bluetooth. Apăsati și mențineți apăsată combinația FN + O, FN + W sau FN + E timp de 3-5 secunde pentru a intra în modul de asociere. Tasta corespunzătoare O, W sau E va clipi rapid în albastru, indicând faptul că tastatura este pregătită pentru asociere. Deschideți setările Bluetooth ale dispozitivului și selectați profilul corespunzător al tastaturii: OK H87 Pro-1, OK H87 Pro-2 sau OK H87 Pro-3.

MOD CU FIR

Glisați comutatorul de mod în poziția din mijloc (mod USB). Conectați tastatura la computer folosind cablul USB. Când iluminarea tastaturii se aprinde și afișează efectul RGB implicit, conexiunea a fost realizată cu succes, iar tastatura este gata de utilizare.



Fn + Win → Win	Fn + Esc → 3 sec. Reset	Fn + R → 2.4G
Fn + O → $\mathbb{B}^1$	Fn + W → $\mathbb{B}^2$	Fn + E → $\mathbb{B}^3$
Fn + \ → Schimbă efectul de iluminare de fundal.	Fn + → → Schimbă culorile iluminării de fundal.	
Fn + Backspace → ON/OFF	Fn + ← → Schimbă direcția iluminării de fundal.	
Fn + ↓ → Reduce luminozitatea iluminării RGB.	Fn + < → Windows	
Fn + ↑ → Mărește luminozitatea iluminării RGB.	Fn + > → Apple	
Fn + = + → Mărește viteza efectului de iluminare RGB.	Fn + - = → Reduce viteza efectului de iluminare RGB.	
Fn + PgUp → Schimbă efectele de iluminare ale logo-ului din partea dreaptă sus a tastelor săgeată.	Fn + PgDn → Schimbă culorile iluminării logo-ului.	

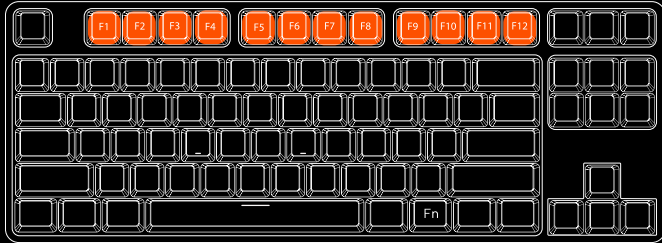

Fn + F1 → Music	Fn + F2 → Volume Up	Fn + F3 → Volume Down
Fn + F4 → Previous	Fn + F5 → Play/Pause	Fn + F6 → Next
Fn + F7 → Stop	Fn + F8 → Full Screen	Fn + F9 → Mail
Fn + F10 → Home	Fn + F11 → Window	Fn + F12 → App

Fn → INDICATOR BATERIE și ÎNCĂRCARE
Când tensiunea bateriei scade sub 3.5 V, tasta FN va clipi în roșu, indicând un nivel scăzut al bateriei. În timpul încărcării, tasta FN se va rămâne aprinsă continuu în roșu. Când bateria este complet încărcată, tasta FN se va aprinde în verde.

Apăsati FN + ENTER pentru a verifica nivelul bateriei. Tastele numerice 1-0 indică nivelul rămas al bateriei în trepte de 10%, de la 10% la 100%.

DESCRIEREA INDICATOARELOR LED
Apăsati FN + WIN_L pentru a bloca sau debloca tasta Windows. Apăsati CAPS LOCK pentru a activa sau dezactiva funcția Caps Lock. Când una dintre funcții este activă/blocată, tasta corespunzătoare WIN_L sau CAPS LOCK se va aprinde în alb. Când funcția este dezactivată/deblocaată, iluminarea tastei va urma efectul de iluminare RGB selectat.


ÎNLOCUIREA TASTELOR ȘI A SWITCH-URILOR

ACCESORII INCLUSE

Keycap/Switch Puller
USB Type C cable

INSTALARE SWITCH-URI

- Verifică dacă toate pinii metalici ai switch-ului sunt perfect drepte.
- Aliniaza switch-ul vertical.
- Apasă switch-ul în jos până auzi un clic. Acest sunet indică faptul că pinii switch-ului s-au fixat pe placa tastaturii.
- În cazul în care switch-ul nu funcționează, verifică din nou pinii metalici.



Apasă drept în JOS

- În switch puller-ul și aliniaza „dinți” de prindere vertical (pe axa Y), în centrul switch-ului, așa cum este ilustrat în exemplul grafic de mai jos.
- Prinde switch-ul cu extractorul și aplică presiune până când acesta se desprinde de pe placă.
- Folosind o forță fermă, dar delicată, trage switch-ul în sus, pe direcție verticală, pentru a-l îndepărta de tastatură.



Pentru orice problemă tehnică, te rugăm să trimiți un email la help@qwertykey.ro menționând numărul comenzii și o descriere detaliată a problemei.

QWERTYKEY.EU
QWERTYKEY.RO

